



MK6500i

SERIES

MASTER
GT - INNOVATION POWER

PREMIUM INVERTER GENERATOR

초기세팅

① 엔진오일 주입



4행정 엔진오일
800ml 용량을
반드시 평지에서
주입하세요.

② 배터리잭 연결



사용 후 장기간
미사용 보관시
방전 방지를 위해
잭을 분리하세요.


③ 휘발유 주입



한 달 이내
구매한 새것의
휘발유를
주입하세요.


시동

① 연료밸브 열기

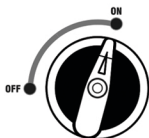

발전기 측면부에
위치한 연료밸브를
'ON' 으로 열어줍니다.

② 메인스위치 켜기

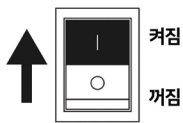

발전기 판넬부에
위치한 메인스위치를
'켜짐'으로 위치해줍니다.

③ 버튼/리모컨 작동



전면버튼 또는 리모컨으로
시동을 걸어줍니다.
***2초간 지그시 눌러주세요.**

④ 전기사용



시동이 걸리면
플러그를 꽂아
전기를 사용합니다.

종료

① 전기차단




발전기 시동 종료전에
전기를사용중인
장치의 전원을 꺼줍니다.

② 버튼/리모컨 작동




전면버튼 또는 리모컨으로
시동을 종료해줍니다.
***2초간 지그시 눌러주세요.**

③ 메인스위치 끄기

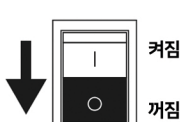

발전기 판넬부에
위치한 메인스위치를
'꺼짐'으로 위치해줍니다.

④ 연료밸브 닫기

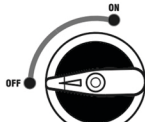

발전기 측면부에
위치한 연료밸브를
'OFF' 로 닫아줍니다.